

Liebe Kunden,

dies ist eine nach bestem Wissen und Gewissen erstellte Ausfüllhilfe (Stand 08-2026), die Ihrer Orientierung dienen soll. Die abgebildeten Weboberflächen und Anforderungen können sich im Laufe der Zeit ändern.

Des Weiteren wurden die Hinweise so gefasst, dass sie die große Mehrheit der Fälle abdecken. Andere Kombinationen und Spezialfälle sind natürlich möglich.


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Ihre stn GmbH

Benutzername (E-Mail-Adresse) + Passwort eingeben

 / Anmelden

Anmelden

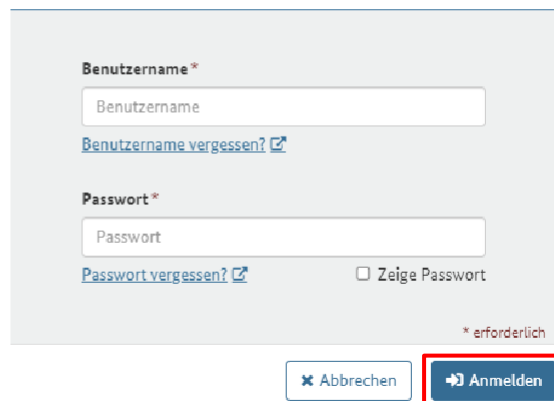

The screenshot shows a login form with the following elements:

- Benutzername***: A text input field with the placeholder "Benutzername". Below it is a link: [Benutzername vergessen?](#) .
- Passwort***: A text input field with the placeholder "Passwort". Below it is a link: [Passwort vergessen?](#) .
- A checkbox labeled **Zeige Passwort**.
- A small note at the bottom right: *** erforderlich**.
- Two buttons at the bottom: **Abbrechen** (with a close icon) and **Anmelden** (with a right arrow icon). The **Anmelden** button is highlighted with a red border.

Registrierung einer Solaranlage

Anlagenbetreiber

Anrede * 	Titel 
Herr	-- Bitte wählen Sie --
Vorname des Anlagenbetreibers (Hinweise zur Registrierung einer GbR oder von Familienkonstellationen finden Sie im Hinweistext.) * 	Nachname des Anlagenbetreibers (Hinweise zur Registrierung einer GbR oder von Familienkonstellationen finden Sie im Hinweistext.) * 
Vorname des Anlagenbetreibers (Hinweise zur	Nachname des Anlagenbetreibers (Hinweise zu
Postleitzahl * 	Ort * 
Postleitzahl	Ort
Strasse * 	
Strasse  Nicht gefunden	
Hausnummer * 	
Hausnummer  Nicht gefunden	
☐ Nicht vorhanden	
Adresszusatz 	
Adresszusatz	
Bundesland * 	
-- Bitte wählen Sie --	

Standort der Anlage

Stimmt der Standort der Solaranlage mit dem Wohnsitz des Anlagenbetreibers überein? * ⓘ

- ☒ Ja
☐ Nein

Technische Daten

Anzeige-Name der Solaranlage im MaStR * ⓘ

Anzeige-Name der Solaranlage im MaStR

Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Solaranlage * ⓘ



TT.MM.JJJJ

Anzahl der Module ** ⓘ

Anzahl der Module

Anzahl

Bruttoleistung der gesamten Solaranlage * ⓘ

Bruttoleistung der gesamten Solaranlage

kWp

Nettonennleistung (Wert wird bei Solaranlagen vom System ausgefüllt) * ⓘ

Nettonennleistung (Wert wird bei Solaranlagen vom System ausgefüllt)

kW

Zugeordnete Wechselrichterleistung * ⓘ

Wechselrichterleistung

kW

ⓘ Hinweis

Tragen Sie für die Solaranlage einen aussagekräftigen Anzeige-Namen ein; in der Wahl des Namens sind Sie frei. **Der Name erleichtert u. a. Ihnen selbst die Identifikation dieser Solaranlage im MaStR.** Er wird in vielen Darstellungen im MaStR zusammen mit der MaStR-Nummer angezeigt.

Hinweis:

Der Anzeige-Name der Solaranlage wird veröffentlicht. Achten Sie darauf, dass Sie einen Namen wählen, der **keine persönlichen Daten** enthält.

Beispiel:

Angenommen, Sie betreiben zwei Solaranlagen; eine auf dem Vorderhaus und eine weitere auf einer Scheune. Sie können den Solaranlagen die Anzeige-Namen "Vorderhaus" und "Scheune" geben und sie dadurch leicht unterscheiden.

Nutzung des Gebäudes** ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

Sind die Module einheitlich ausgerichtet?** ⓘ

☐ Ja

☐ Nein

überwiegende Ausrichtung** ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

überwiegender Neigungswinkel** ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

Volleinspeisung oder Teileinspeisung? * ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

Betreiben Sie zusammen mit der Solaranlage auch einen Stromspeicher? ⓘ

☐ Ja

☐ Nein

-- Bitte wählen Sie --

- Gewerbe, Handel und Dienstleistungen
- Haushalt**
- Industrie
- Landwirtschaft
- Öffentliches Gebäude
- Sonstige

-- Bitte wählen Sie --

- Süd
- Süd-West
- Süd-Ost
- West
- Ost-West
- Ost

-- Bitte wählen Sie --

- < 20 Grad
- 20 - 40 Grad
- 40 - 60 Grad
- > 60 Grad
- Fassadenintegriert
- Nachgeführt

-- Bitte wählen Sie --

- Volleinspeisung
- Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)

Technische Daten des Stromspeichers

Technologie der Stromspeicherung* ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

Anzeige-Name des Stromspeichers im MaStR* ⓘ

Datum der erstmaligen Inbetriebnahme des Stromspeichers* ⓘ

maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung)* ⓘ

maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung) kW

Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt)* ⓘ

Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt) kW

Nutzbare Speicherkapazität* ⓘ

Nutzbare Speicherkapazität kWh

Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden? ⓘ**

-- Bitte wählen Sie --

Hinweis

Tragen Sie für den Stromspeicher einen aussagekräftigen Anzeige-Namen ein; in der Wahl des Anzeige-Namens sind Sie frei. **Der Anzeige-Name erleichtert u. a. Ihnen selbst die Identifikation dieses Stromspeichers im MaStR.** Er wird in vielen Darstellungen im MaStR zusammen mit der MaStR-Nummer angezeigt.

Hinweis: Der Anzeige-Name des Stromspeichers wird veröffentlicht. Achten Sie darauf, dass Sie einen Namen wählen, der **keine persönlichen Daten** enthält.

-- Bitte wählen Sie --

- AC gekoppeltes System
- DC gekoppeltes System

Batterietechnologie * ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

Volleinspeisung oder Teileinspeisung? * ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat) * ⓘ

☒ Ja

☐ Nein

-- Bitte wählen Sie --

- Lithium-Batterie
- Blei-Batterie
- Redox-Flow-Batterie
- Hochtemperaturbatterie
- Nickel-Cadmium- / Nickel-Metallhydridbatterie
- Sonstige Batterie

-- Bitte wählen Sie --

- Volleinspeisung
- Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)

Anschlussnetzbetreiber

Anschlussnetzbetreiber * ⓘ

Schleswig-Holstein Netz AG (SNB919861978666)

Spannungsebene * ⓘ

Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)

Identifikationsnummer * ⓘ

Identifikationsnummer ☐ Nicht vorhanden

[Abbrechen](#) [Registrieren](#)

🏠 / Registrierungsbestätigung

Automatische Abmeldung in 29:50 ⌚

Registrierungsbestätigung

✓ **Änderung erfolgreich!**

Aktion erfolgreich ausgeführt.

Solareinheit registriert

Sie haben die Solareinheit **Süd-West 5,67** Betriebsstatus „In Betrieb“ registriert.

Ihrer Solareinheit wurden die folgenden MaStR-Nummern als Stromerzeugungseinheit (SEE) und als EEG-Anlage (EEG) zugeteilt:

SEE12345678910
SEE12345678910

Die Daten zur Solareinheit werden im MaStR veröffentlicht. Dabei werden die vorgeschriebenen Vertraulichkeitsregeln berücksichtigt.
Sie können für Ihre Unterlagen eine Bestätigung der Registrierung herunterladen:

[Registrierungsbestätigung herunterladen](#)

Ihr Anschlussnetzbetreiber ist gesetzlich verpflichtet, die im MaStR registrierten Daten zu überprüfen. Wenn aus Sicht des Netzbetreibers ein Korrekturbedarf an den Daten besteht, dann erhalten Sie eine E-Mail aus dem MaStR mit einer Aufforderung zur Korrektur, an die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse.

[Zur Solareinheit](#)

Speichereinheit registriert

Sie haben die Speichereinheit **Süd-West 5,67** Betriebsstatus „In Betrieb“ registriert.

Ihrer Speichereinheit wurden die folgenden MaStR-Nummern als Stromerzeugungseinheit (SEE) und als Stromspeichereinheit (SSE) zugeteilt:

SEE12345678910
SEE12345678910

Die Daten zur Speichereinheit werden im MaStR veröffentlicht. Dabei werden die vorgeschriebenen Vertraulichkeitsregeln berücksichtigt.
Sie können für Ihre Unterlagen eine Bestätigung der Registrierung herunterladen:

[Registrierungsbestätigung herunterladen](#)

Ihr Anschlussnetzbetreiber ist gesetzlich verpflichtet, die im MaStR registrierten Daten zu überprüfen. Wenn aus Sicht des Netzbetreibers ein Korrekturbedarf an den Daten besteht, dann erhalten Sie eine E-Mail aus dem MaStR mit einer Aufforderung zur Korrektur, an die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse.

[Zur Speichereinheit](#)